




# Stopwatch | Cronômetro VL-510

## Manual de instruções

### Funções

#### Função Cronômetro

- Mostra o tempo da volta / trecho percorrido e tempo corrido.
- Marca até 9 horas e 59 minutos e 59,99 segundos.
- As 10 primeiras voltas / trechos percorrido podem ser memorizadas.
- Grava o tempo da volta e do trecho simultaneamente.
- Dados armazenados podem ser vistos do primeiro ao último e vice-versa.
- Os 10 últimos tempos memorizados podem ser vistos mesmo que você tenha zerado o cronômetro.
- O número máximo de voltas possível de marcar é 99.

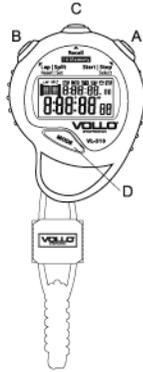

#### Função relógio

- Mostra as horas, minutos, segundos, mês, dia da semana.
- Mostra hora no formato AM/PM ou 24 horas.

1

### Função Contagem Regressiva

- O maior tempo regressivo que pode ser medido é de 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.

### Função Alarme / Despertador


- Mostra horário programado para o alarme.
- Mostra simultaneamente o horário do alarme e as horas do relógio.

### Controles da função cronômetro

#### Botões de Função

- Aperte o botão A para iniciar / parar o cronômetro.
- Aperte o botão B para gravar o tempo da volta / trecho ou zerar cronômetro.
- Aperte o botão C para ver o tempo na memória.
- Aperte o botão D para mudar de função.

#### Como iniciar a cronometragem

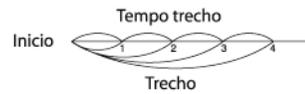

Aperte D, escolha a função cronômetro. A tela indicará "Stopwatch" (cronômetro). Volta e trecho podem ser medidos de acordo com sua necessidade. Aperte D novamente para mudar de lap (volta) para trecho (split). Aperte A para iniciar a cronometragem.

2



Durante a cronometragem, aperte B, a coluna acima irá mostrar o tempo da 1ª volta, (irá mostrar o tempo do 1º trecho quando o modo de cronometragem estiver no tempo do trecho "SPLIT"). A coluna inferior mostrará o tempo corrido de cronometragem.



Aperte B novamente para marcar o tempo da 2ª volta. O número na coluna superior esquerda (02) mostra o número de voltas.



Aperte B novamente, para marcar o tempo da 3ª volta (03).



Aperte A para parar o cronômetro e mostrar o tempo da 4ª volta (04).



Com o cronômetro parado, aperte C para ver o tempo da 1ª volta, (aperte C durante a cronometragem para ver o tempo da última volta).

O tempo da volta será mostrado na coluna superior, o tempo do trecho será mostrado na coluna inferior. RECALL será mostrado na tela nesse momento.

3



Aperte B novamente para ver o tempo da 2ª volta (02).



Aperte B novamente para ver o tempo da 3ª volta (03).



Aperte B mais uma vez para ver o tempo da 4ª volta (04).

### Observações

- Durante a verificação dos tempos na memória, ao apertar o botão A você irá ver os tempos cronometrados gravados do último ao primeiro.
- Durante a verificação dos tempos na memória, caso o cronômetro esteja funcionando, Stopwatch (cronômetro) ficará piscando na tela.
- O aparelho voltará para a função cronômetro caso os botões A e B não sejam pressionados por mais de 60 segundos.



Aperte C para retornar a função cronômetro. Aperte A para reiniciá-lo. Para zerar o cronômetro, aperte A para parar o cronômetro e B para zerar.

4

### Observações

- Caso haja tempos na memória, antes de apertar B para zerar o cronômetro, aperte C para ir ao modo de recuperação da memória "RECALL".
- Assim todos os tempos na memória poderão ser recordados.
- A memória pode armazenar apenas as 10 primeiras voltas, quando o número de voltas for maior que 10.
- O tempo real deverá ser deduzido 10 horas, quando o tempo total da volta / tempo total do trecho for maior que 10 horas.
- Quando não houver tempo memorizado na contagem do tempo, ao apertar o botão C, não será possível ir para o modo de recuperação "RECALL".

### Uso da função contagem regressiva



Aperte D para selecionar o modo timer (temporizador). A linha superior mostrará o timer. A linha inferior mostrará o relógio. Aperte e mantenha pressionado C para entrar no modo de ajuste do timer. A linha superior ficará piscando, aperte B para ajustar o tempo desejado. Segurando o botão pressionado irá acelerar o processo de ajustar. Aperte A para selecionar o item a modificar (segundos, minutos e horas). Aperte C para retornar ao modo timer.



Aperte A para iniciar a contagem regressiva, aperte A novamente para parar a contagem, STOP aparecerá na tela neste momento. Aperte B para retornar ao temporizador para o tempo ajustado anteriormente. O aparelho emitirá um alarme sonoro nos 30 segundos iniciais, após chegar a zero, quando então iniciará uma contagem progressiva do tempo.




Se o timer estiver ajustado para 0:00'00" aperte o botão A, que irá iniciar uma contagem progressiva do tempo. Ao apertar A novamente irá parar o temporizador e STOP aparecerá na tela. Apertando o botão B o temporizador será zerado.

6

### Uso da função alarme / despertador

#### Modo alarme

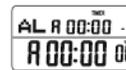

Aperte D para selecionar o modo Alarme AL aparecerá no canto superior da tela. A linha inferior mostrará o horário do alarme e se o alarme está ativo ou não, o símbolo "----" indica alarme desligado, enquanto "ON" indica alarme ativado, junto com o símbolo relógio. A letra A na tela indicará o período da manhã (AM), enquanto a letra P indicará tarde/noite (PM). Aperte o botão A para ativar/desativar o alarme. Quando o alarme é ativado o símbolo irá aparecer na tela em todos os modos (cronômetro, relógio, timer), indicando que o alarme está ativo. Caso o símbolo não apareça significa que o alarme está desligado.

#### Ajuste do relógio



Aperte e mantenha pressionado C por 2 segundos, a linha inferior mostrará o tempo normal, enquanto a linha superior ficará piscando. Aperte A para selecionar o item a modificar. Aperte B para alterar. Aperte C após ajustar o horário do alarme e voltar ao modo alarme. O símbolo "ON" e "relógio" aparecerão simultaneamente.

7

### Substituição das baterias

Quando a tela aparecer borrada / apagada, isto significa que as baterias estão fracas. É necessário substituí-las.

1. Solte a tampa traseira e remova-a cuidadosamente.
2. Retire as baterias usadas.
3. Instale as baterias novas.
4. Use uma pequena ponta (de caneta ou lápis por exemplo) para pressionar o botão RESET na parte inferior do cronômetro.
5. Coloque a tampa traseira de volta e aperte os parafusos.

**Observação: Se após retirar a fita que isola a bateria que vêm no aparelho, nada aparecer na tela ou se a tela aparecer borrada, por favor, reinstale a bateria do aparelho ou pressione RESET na parte traseira do cronômetro com uma pequena ponta.**

Este documento não pode ser copiado, reproduzido ou disseminado sem o prévio consentimento por escrito da Vollo Brasil Artigos Esportivos.



Importado e distribuído por Vollo Brasil Artigos Esportivos  
Cnpj 08.877.135/0001-41 | Fabricado na China  
[www.vollo.com.br](http://www.vollo.com.br) | [sac@vollo.com.br](mailto:sac@vollo.com.br)

### Função do relógio



Aperte o botão D para selecionar o modo relógio. Dia da semana, mês e dia do mês irão aparecer na linha superior. AM /PM, horas, minutos e segundos aparecerão na linha inferior. A representa AM (manhã) e P representa PM (tarde).

### Ajuste do relógio



Aperte e mantenha pressionado o botão C por 2 segundos. A linha inferior irá piscar. Aperte A para escolher o item modificar e B para alterar. A seqüência no procedimento de ajuste será: segundos,

hora, mês, dia, ano e 12/24 horas. Aperte C para retornar ao modo relógio quando terminar os ajustes.

5